



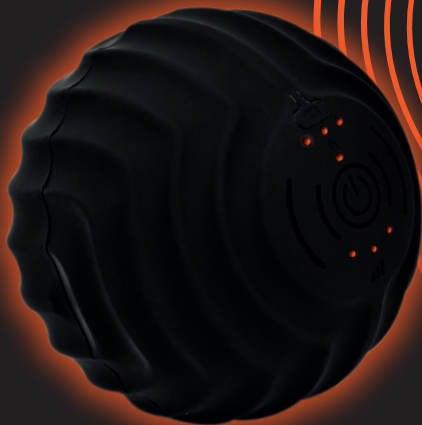

**wapp** Vibe Ball  
Vibration Massage

VERSION: 240103

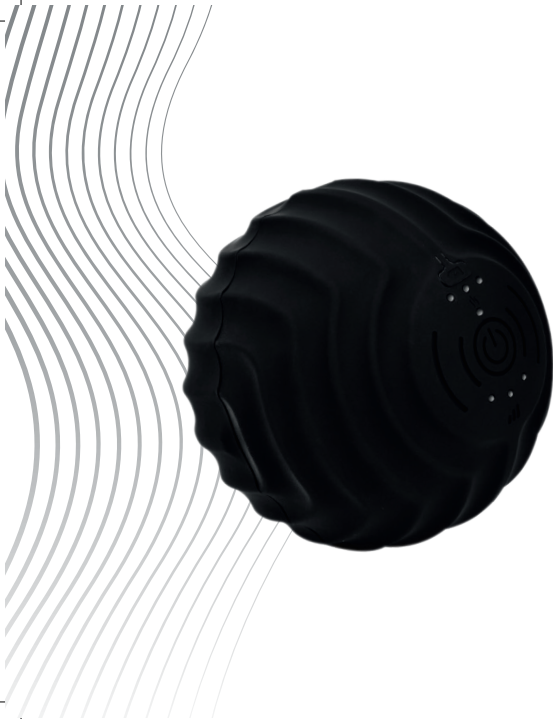

# Vibe Ball

English\_04

Français\_20

Deutsch\_36

Español\_52

Italiano\_68

# Thank you for purchasing this product

We are sure you will appreciate the care taken in designing and implementing it. We constantly research and combine innovation and technology to create high-quality products.

We apply the most advanced methods and use the materials to always obtain excellent performance. We offer products designed for the most demanding customers who want to achieve excellent results.

**Read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.**

## Warnings

**To ensure correct usage of our device, we recommend you read this manual carefully prior to using the product. Please keep the user manual on hand for easy reference.**

**All instructions and precautions outlined in this manual should always be followed when using the product.**

1. This product contains batteries that are not replaceable by the user.
2. Batteries are only replaceable by skilled persons.
3. Do not leave the device unattended when connected to mains power.
4. When not in use and before removing or replacing parts, the device must be unplugged from the mains power outlet.
5. Do not operate the device under a pillow or blanket/bedding, as overheating may occur causing a fire, electric shock or injury to persons.
6. Do not carry this device by its supply cord or use the cord as a handle.
7. Do not operate the device whilst blocking the air openings. The air openings must remain dust, lint and hair free.
8. Do not use the device in damp rooms such as bathrooms or laundries, when showering or bathing.
9. Supervision is required if the device is being operated by or near children, or disabled persons.
10. Do not place the device's cord or the device itself, near heated surfaces.

## Warnings

11. Do not use the device if it has been dropped, immersed in water or appears damp.
12. The device is not waterproof; do not expose it to rain or moisture
13. Do not use on areas with swelling, burns, inflammation, open wounds, fresh wounds, hematomas, bleeding or other injuries
14. Do not use the product if it is not working properly, dropped or damaged
15. If you do feel uncomfortable while using it, you must try to change your position or contact pressure. If you still feel uncomfortable, stop using it.
16. The appliance is designed for private use. It's not suitable for commercial use, e.g., in hairdressing salons, gyms, medical purposes or beauty studios.
17. This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or persons lacking experience/or knowledge, unless any such person is supervised by a person responsible for his or her safety.

## Warnings



This symbol indicates that this product should not be treated as domestic waste. Once its useful life has ended, it must be taken to a relevant collection point for the recycling of electrical appliances. Through the correct recycling of batteries and electrical devices, we contribute to avoiding risks to environmental health and safety.

**Product Disposal Note:** If this product is damaged beyond repair or, for any reason, its useful life is deemed to have expired, please inform yourself about local, state and European regulations regarding the proper disposal and recycling of products containing lead, batteries, plastics, among other materials, as well as collection points for these types of products.

## Warnings



Li-ion

These symbols indicate that this product contains batteries and cannot be disposed as domestic waste. Once its useful life has ended, it must be taken to a relevant collection point for the correct recycling of its batteries.



This product complies with the CE Marking. You can find the European Declaration of Conformity at the web link provided: **<https://www.weelko.com>**

The digital manual for this product is available at the web link provided: **<https://www.weelko.com>**



## **Cleaning / Care**

- Turn the device off after using and before cleaning
- Clean the device with a damp cloth only
- Liquid should not enter the device in any circumstances
- Do not use the device until it is completely dry after cleaning
- Do not clean the device in a dishwasher
- Do not use abrasive cleaning products or hard brushes
- If you don't plan to use the device for a long period of time, store it in the original packaging in a dry environment



## **Before using the device**

- Do not use the device if the packaging, the device itself, or the USB power cord show signs of damage.
- The device is not to be used for commercial use or medical purposes.
- Prior to using the device, please consult your medical health practitioner if you have any health concerns.

## Package content


- 1 Vibration massage Ball
- 1 Type C charging cable
- 1 user manual

## Features


- Heat therapy
- 360° massage ball
- 4 vibration modes
- Cordless design & lightweight
- Deep tissue massage
- One-hand operation
- High-intensity vibration
- Auto shut down
- Full body massage
- Built-in rechargeable battery

## Specifications

- 11 cm diameter
- Battery 1.200mAh
- Input: DC 5V/1A
- 4 vibration modes: Low-Medium-High-Auto
- Material: Silicon Rubber & ABS
- 7 indicators: 3 for vibration modes, 3 for battery and 1 for heating
- Charge time: 2,5 hours
- Using time: Around 60-120 minutes depending on the selected vibration mode and if heating mode is working.

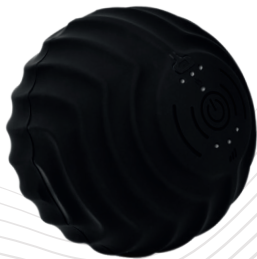

## Parts of the product

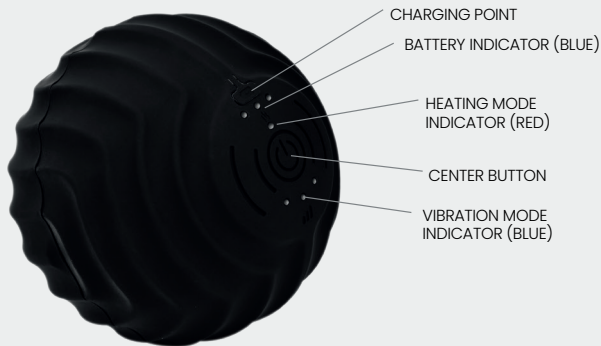

1. Charging point
2. Battery indicator
3. Heat function indicator
4. Center button
5. Vibration mode indicator

## Battery charging

The device must be fully charged prior the first use.

It takes approximately 2,5h to fully charge. The charging cable needs to be connected to a suitable USB output (5V/1A).

While charging, if the battery charge is below 30%, one light will flash. When the battery is charged around 30 - 70%, two lights will flash. When the battery is charged around 70 - 99%, three lights will flash. When fully charged, 3 lights will illuminate without flashing. Then the device can be used for approximately 1 to 2 hours, depending on speed level used and heating.

## Quickstart guide

Once the device is ON, the battery indicator will show the level of remaining battery.

- 3 LEDs ON: 70%–100% of battery
- 2 LEDs ON: 30%–70% of battery
- 1 LED ON: under 30% of battery

**The vibration mode indicator will illuminate 1, 2 or 3 lights depending on the mode selected:**

- Press the center button to turn ON the device. Low-intensity massage mode will start working, the first blue indicator will turn on.
- Press the center button a second time to change to medium-intensity massage, the second blue indicator will turn on.
- Press it a third time to switch to high-intensity massage, the third blue indicator will turn on.
- Press it fourth time to switch to automatic intensity massage, three blue indicators will turn on.
- When you press the button for a fifth time, the device will turn OFF.



## Heating function

- Long press the center button for three seconds to turn ON/OFF the heating function.
- This function can be activated at any vibration model.
- The heating function will remain active until it's deactivated or until the device is turned OFF.

## Safety feature

- The device has a safety feature which automatically turns OFF after 15 minutes of use.
- It can be turned back ON again and used until recharging is required.

## Note

- The vibrating ball is designed with foam ridges around the surface. The ridges help to relieve muscle tension and relaxes the areas you are targeting. The more pressure you put on the ball the deeper the massage will be.
- Slowly roll your body back and forth along the vibration device. Use controlled movements, and pay attention to how your muscles respond to the vibrations. Roll each body area for 1-2 minutes.
- It is recommended to start using the lowest speed and increase gradually the vibration mode depending on sensations during the massage.
- If you experience intense pain, stop applying pressure to the device or turn OFF the vibration function.

## Applications and benefits

Use the device by rolling it over the muscles as indicated in the images below.

Hips



Waist




Arms




Legs



Back



Calves



### Benefits:

The device may assist:

- Release tight muscles and tension
- Boost circulation
- Reduce stress
- Improves relaxation and sleep

## Troubleshooting

| PROBLEMS                                   | CAUSE                                                                                               | SOLUTION                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Device does not work:</b>               | The device is either not charged up sufficiently, or the charger plug may not be inserted properly. | Charge the device with the USB cable supplied.                                                                                                 |
|                                            | Device not switched on.                                                                             | Press the On button.                                                                                                                           |
|                                            | The device will automatically switch off after 15 minutes of use.                                   | Press the On button again.                                                                                                                     |
| <b>Device gets hot, or cannot be used:</b> | The product has been used repeatedly.                                                               | If the device is being charged, disconnect the charger and allow it to cool. Always disconnect the device from the charger when fully charged. |
|                                            | If the 15 minutes continuous use time has been exceeded, the device can overheat.                   | Turn the device off and allow to cool down for 30 minutes.                                                                                     |

# Warranty


**Thank you for purchasing your new Wapp Vibe Ball body massager from Weelko.**

Weelko guarantees that this product will be free from defects in materials and workmanship for 12 months from the date of purchase, provided that the product is used in accordance with the accompanying recommendations or instructions.

Please keep your receipt as proof of purchase and contact the Weelko Support Team at **info@weelko.com** or by calling **+34 938249020**. Warranty claims and expenses incurred in returning this product can be directed to the Weelko Support Team. **Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

**Acquisition date:**

**Signature and seal of the sales establishment:**

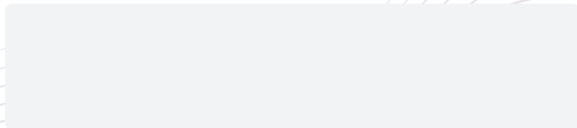

# **Merci d'avoir acheté ce produit**

Nous sommes certains que vous apprécierez tout le soin apporté à sa conception et à sa fabrication. Nous recherchons constamment à combiner innovation et technologie pour créer des produits de première qualité.

Nous appliquons les méthodes les plus avancées et utilisons les meilleurs matériaux, garantissant ainsi d'excellentes performances. Nous proposons des produits conçus pour les clients les plus exigeants désireux d'obtenir d'excellents résultats.

**Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence future.**

## Avertissements

**Pour garantir une utilisation correcte de notre produit, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.**

**Veuillez garder le manuel d'utilisation à portée de main pour des consultations rapides. Toutes les instructions et précautions détaillées dans ce manuel doivent toujours être suivies lors de l'utilisation du produit.**

1. Ce produit contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur.
2. Les batteries ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
4. L'appareil doit être débranché de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de retirer ou de remplacer des pièces.
5. N'utilisez pas l'appareil sous un oreiller, une couverture ou un autre linge de lit, car cela peut provoquer une surchauffe, un incendie, un choc électrique ou des blessures.
6. Ne transportez pas cet appareil par son cordon d'alimentation ni n'utilisez le cordon comme poignée.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'air de l'appareil. Les ouvertures d'air doivent être maintenues dégagées de la poussière, de la peluche et des cheveux.
8. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides telles que des salles de bains ou des buanderies, pendant le bain ou la douche.

## Avertissements

9. La supervision est nécessaire si l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
10. Ne placez pas le cordon de l'appareil ni l'appareil lui-même près de surfaces chaudes.
11. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il a été immergé dans l'eau ou s'il semble être humide.
12. L'appareil n'est pas étanche ; ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
13. N'utilisez pas l'appareil sur des zones enflées, brûlées, enflammées, des plaies ouvertes, des blessures récentes, des ecchymoses, des saignements ou d'autres lésions.
14. N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé.
15. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation, essayez de changer de position ou ajustez la pression. Si vous ressentez toujours une gêne, arrêtez de l'utiliser.
16. L'appareil est conçu pour un usage privé. Il n'est pas adapté à un usage commercial, tel que dans les salons de coiffure, les salles de sport, à des fins médicales ou dans des instituts de beauté.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes qui manquent d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité.

## Avertissements



Le symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Une fois qu'il a atteint la fin de sa vie utile, il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques. En recyclant correctement les batteries et les appareils électriques, nous contribuons à éviter les risques pour la santé et la sécurité environnementale.

**Remarque sur l'élimination du produit :** Si ce produit est endommagé au-delà de la réparation ou s'il est considéré comme ayant atteint la fin de sa durée de vie pour quelque raison que ce soit, veuillez vous renseigner sur les réglementations locales, étatiques et européennes concernant l'élimination et le recyclage appropriés des produits contenant du plomb, des batteries, des plastiques, entre autres matériaux, ainsi que les points de collecte pour ces types de produits.

## Avertissements



Ces symboles indiquent que ce produit contient des batteries et ne peut être jeté comme un déchet domestique. Une fois qu'il a atteint la fin de sa vie utile, il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage correct de ses batteries.



Ce produit est conforme à la Marquage CE. Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité européenne sur le lien web: **<https://www.weelko.com>**

Ce manuel est disponible en format numérique sur le lien web: **<https://www.weelko.com>**



## **Nettoyage/Entretien**

- Éteignez l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide.
- Ne laissez en aucun cas des liquides pénétrer dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit complètement sec après le nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de brosses dures.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, rangez-le dans son emballage d'origine dans un endroit sec.



## **Avant d'utiliser le dispositif**

- N'utilisez pas le dispositif si l'emballage, le dispositif lui-même ou le câble d'alimentation USB montrent des signes de dommages.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou médicales.
- Avant d'utiliser le dispositif, consultez votre professionnel de santé si vous avez des préoccupations médicales.

## Contenu du paquet


- 1 Boule de massage par vibration
- 1 Câble de chargement USB de type C
- 1 Manuel d'utilisation

## Caracteristiques


- Thérapie par la chaleur
- Balle de massage à 360°
- 4 modes de vibration
- Conception sans fil et légère
- Massage en profondeur des tissus
- Utilisation d'une seule main
- Vibration à haute intensité
- Arrêt automatique
- Massage corporel complet
- Batterie rechargeable intégrée

## Specifications

- Diamètre de 11 cm
- Batterie de 1.200 mAh
- Entrée DC 5V/1A
- 4 modes de vibration : bas, moyen, élevé, automatique.
- Matériaux : silicone et ABS.
- 7 indicateurs : 3 pour le mode de vibration, 3 pour la batterie et 1 pour la fonction de chaleur.
- Temps de charge : 2,5 heures.
- Temps d'utilisation : environ 60 à 120 minutes, selon le mode de vibration sélectionné et si le mode de chaleur est activé.

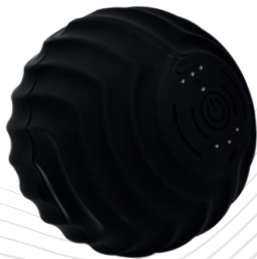

## Parties du produit

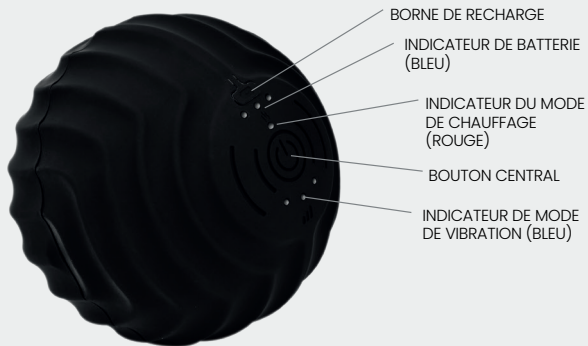

1. Point de charge
2. Indicateur de batterie
3. Indicateur de fonction de chaleur
4. Bouton central
5. Indicateur de mode de vibration

## Chargement de la batterie

L'appareil doit être complètement chargé avant la première utilisation. Il faut environ 2,5 heures pour le charger complètement. Le câble de chargement doit être connecté à une sortie USB appropriée (5V/1A).

Pendant la charge, si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 30 %, une lumière clignotera. Lorsque la batterie est chargée à environ 30-70 %, deux lumières clignoteront. Lorsque la batterie est chargée à environ 70-99 %, trois lumières clignoteront. Lorsqu'elle est complètement chargée, 3 lumières s'allumeront sans clignoter. Ensuite, l'appareil peut être utilisé pendant 1 à 2 heures, selon le niveau de vitesse utilisé et si la fonction de chaleur est activée.

## Instructions d'utilisation

Une fois que l'appareil est allumé, l'indicateur de batterie affichera le niveau restant de la batterie.

- 3 LEDs allumées : 70%-100% de batterie
- 2 LEDs allumées : 30%-70% de batterie
- 1 LED allumée : moins de 30% de batterie

### **L'indicateur de mode de vibration illuminera 1, 2 ou 3 lumières selon le mode sélectionné :**

- Appuyez sur le bouton central pour allumer l'appareil. Le mode de massage à basse intensité commencera à fonctionner et la première lumière bleue s'allumera.
- Appuyez sur le bouton central une deuxième fois pour passer au mode de massage à intensité moyenne ; la deuxième lumière bleue s'allumera.
- Appuyez une troisième fois pour passer au mode de massage à haute intensité ; la troisième lumière bleue s'allumera.
- Appuyez une quatrième fois pour passer au mode de massage à intensité automatique ; les trois lumières bleues s'allumeront.
- Lorsque vous appuyez pour la cinquième fois sur le bouton, l'appareil s'éteint.

## Fonction de chauffage

- Maintenez enfoncé le bouton central pendant 3 secondes pour activer la fonction de chauffage ; le voyant rouge s'allumera.
- Cette fonction peut être activée dans n'importe quel mode de vibration.
- La fonction de chauffage restera active jusqu'à ce que vous la désactiviez, en appuyant sur le bouton central pendant 3 secondes (le voyant rouge s'éteindra), ou jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

## Fonction de sécurité

- L'appareil dispose d'une fonction de sécurité qui s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation.
- Il peut être rallumé et utilisé jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de le recharger.

## Notes

- La balle vibrante est conçue avec des stries en mousse autour de sa surface. Ces stries aident à soulager la tension musculaire et à détendre les zones que vous traitez. Plus vous appuyez fort sur la balle, plus le massage sera profond.
- Déplacez lentement votre corps d'un côté à l'autre le long de l'appareil. Utilisez des mouvements contrôlés et surveillez la façon dont vos muscles réagissent aux vibrations. Massez chaque zone du corps pendant 1 à 2 minutes.
- Il est recommandé de commencer par la vitesse la plus basse et d'augmenter progressivement le mode de vibration en fonction des sensations ressenties pendant le massage.
- Si vous ressentez une douleur intense, cessez de presser l'appareil contre le corps ou éteignez le mode de vibration.

## Applications et avantages

Utilisez l'appareil en le passant sur les muscles comme indiqué sur les images ci-dessous.

Hanches



Taille




Bras



Jambes



Dos



Mollets



### Avantages:

L'appareil peut aider à :

- Libérer les muscles tendus et stressés.
- Améliorer la circulation.
- Réduire le stress.
- Améliorer la relaxation et le sommeil.

## Solution de problèmes

| PROBLÈMES                                                  | CAUSE                                                                                                       | SOLUTION                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le dispositif ne fonctionne pas :</b>                   | Le dispositif n'est pas suffisamment chargé, ou la prise du chargeur peut ne pas être correctement insérée. | Chargez le dispositif avec le câble USB fourni.                                                                                                                               |
|                                                            | Le dispositif n'est pas allumé.                                                                             | Appuyez sur le bouton d'alimentation.                                                                                                                                         |
|                                                            | Le dispositif s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation.                                      | Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.                                                                                                                               |
| <b>Le dispositif chauffe ou ne peut pas être utilisé :</b> | Le produit a été utilisé à plusieurs reprises.                                                              | Si le dispositif est en train de se charger, débranchez le chargeur et laissez-le refroidir. Débranchez toujours le dispositif du chargeur lorsqu'il est complètement chargé. |
|                                                            | Si le temps d'utilisation continue de 15 minutes est dépassé, le dispositif peut surchauffer.               | Éteignez le dispositif et laissez-le refroidir pendant 30 minutes.                                                                                                            |

# Garantie


**Merci d'avoir acheté votre nouveau masseur corporel Wapp Vibe Ball de Weelko.**

Weelko garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois à partir de la date d'achat, à condition que le produit soit utilisé conformément aux recommandations ou instructions fournies.

Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat et contacter l'équipe de support de Weelko au **info@weelko.com** ou en appelant le **+34 938249020**. Les réclamations de garantie et les frais engagés pour retourner ce produit peuvent être adressés à l'équipe de support de Weelko. **Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

**Date d'achat:**

**Signature et cachet de l'établissement de vente :**

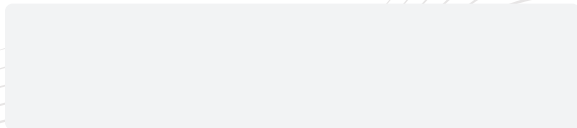

# Vielen dank für den kauf dieses produkts

Wir sind sicher, dass Sie die sorgfältige Gestaltung und Herstellung zu schätzen wissen werden. Wir forschen ständig nach Innovation und Technologie, um hochwertige Produkte zu schaffen.

Wir wenden die fortschrittlichsten Methoden an und verwenden die besten Materialien, was eine hervorragende Leistung garantiert. Wir bieten Produkte, die für anspruchsvollste Kunden entwickelt wurden, die erstklassige Ergebnisse erzielen möchten.

**Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendungen auf.**

## Warnhinweise

**Um eine ordnungsgemäße Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, bevor Sie es verwenden.**

**Bitte halten Sie das Benutzerhandbuch für schnelles Nachschlagen griffbereit. Alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch müssen bei der Verwendung des Produkts immer befolgt werden.**

1. Dieses Produkt enthält Batterien, die vom Benutzer nicht ausgetauscht werden können.
2. Die Batterien dürfen nur von geschultem Personal ausgetauscht werden.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
4. Das Gerät muss von der Stromquelle getrennt werden, wenn es nicht benutzt wird oder bevor Teile entfernt oder ausgetauscht werden.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht unter einem Kissen, einer Decke oder anderen Bettwäsche, da dies Überhitzung, Brandgefahr, Stromschläge oder Verletzungen verursachen kann.
6. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
7. Blockieren Sie die Lüftungsschlitze des Geräts nicht. Die Lüftungsschlitze müssen frei von Staub, Flusen und Haaren gehalten werden.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Waschküchen, während des Badens oder Duschens.

## Warnhinweise

9. Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird.
10. Legen Sie das Kabel des Geräts oder das Gerät selbst nicht in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, in Wasser eingetaucht wurde oder feucht zu sein scheint.
12. Das Gerät ist nicht wasserdicht; Setzen Sie es nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen, verbrannten, entzündeten, offenen Wunden, frischen Wunden, Blutergüssen, Blutungen oder anderen Verletzungen.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder beschädigt ist.
15. Wenn Sie sich beim Gebrauch unwohl fühlen, versuchen Sie, Ihre Position zu ändern oder den Druck anzupassen. Wenn Sie sich immer noch unwohl fühlen, hören Sie auf, es zu benutzen.
16. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet, wie in Friseursalons, Fitnessstudios, zu medizinischen Zwecken oder in Schönheitssalons.
17. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.

## Warnhinweise



Das Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss es an einer entsprechenden Sammelstelle für Elektrogeräte zur Wiederverwertung abgegeben werden. Durch das ordnungsgemäße Recycling von Batterien und elektrischen Geräten tragen wir dazu bei, Risiken für die Gesundheit und die Umweltsicherheit zu vermeiden.

**Hinweis zur Entsorgung des Produkts:** Wenn dieses Produkt über die Reparatur hinaus beschädigt ist oder aus irgendeinem Grund als abgelaufen betrachtet wird, informieren Sie sich über lokale, staatliche und europäische Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling von Produkten, die Blei, Batterien, Kunststoffe und andere Materialien enthalten, sowie über Sammelstellen für diese Arten von Produkten.

## Avertissements



Diese Symbole zeigen an, dass dieses Produkt Batterien enthält und nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Sobald es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss es an einem geeigneten Sammelpunkt für das ordnungsgemäße Recycling seiner Batterien abgegeben werden.



Dieses Produkt entspricht der CE-Kennzeichnung. Sie können die Erklärung zur europäischen Konformität unter dem folgenden Web-Link finden. **<https://www.weelko.com>**

Handbuch ist als digitale Version über den folgenden Web-Link verfügbar. **<https://www.weelko.com>**



## **Reinigung / Pflege**

- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.
- Lassen Sie unter keinen Umständen Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es nach der Reinigung vollständig trocken ist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel oder harten Bürsten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, bewahren Sie es in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf.



## **Vor der verwendung des geräts**

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Verpackung, das Gerät selbst oder das USB-Stromkabel Anzeichen von Beschädigungen aufweisen.
- Das Gerät darf nicht zu kommerziellen oder medizinischen Zwecken verwendet werden.
- Bevor Sie das Gerät verwenden, konsultieren Sie Ihren Gesundheitsfachmann, wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben.

## Packungsinhalt


- 1 Vibrationsmassageball
- 1 USB-C-Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

## Eigenschaften


- Wärmetherapie
- 360° Vibrationsmassageball
- 4 Vibrationsmodi
- Kabelloses und leichtes Design
- Tiefengewebsmassage
- Einhandbedienung
- Hochintensive Vibration
- Automatische Abschaltung
- Ganzkörpermassage
- Integrierter wiederaufladbarer Akku

## Spezifikationen

- Durchmesser von 11 cm
- 1.200 mAh Akku
- Eingang DC 5V/1A
- 4 Vibrationsmodi: niedrig, mittel, hoch, automatisch.
- Material: Silikon und ABS.
- 7 Anzeigen: 3 für den Vibrationsmodus, 3 für den Batteriestatus und 1 für die Heizfunktion.
- Ladezeit: 2,5 Stunden.
- Nutzungszeit: ca. 60-120 Minuten, abhängig vom ausgewählten Vibrationsmodus und ob die Heizfunktion aktiviert ist.

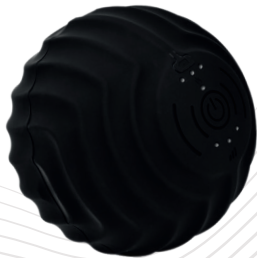

## Produktteile

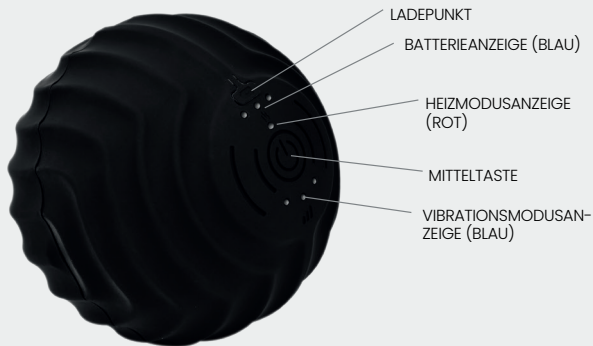

1. Ladeanschluss
2. Batterieanzeige
3. Anzeige für die Wärmefunktion
4. Zentralknopf
5. Anzeige für den Vibrationsmodus

## Batterieladung

Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Es dauert etwa 2,5 Stunden, um es vollständig aufzuladen. Das Ladekabel muss an eine geeignete USB-Stromquelle angeschlossen werden (5V/1A).

Während des Ladevorgangs, wenn der Batteriestand unter 30% liegt, wird eine Lampe blinken. Wenn die Batterie etwa 30-70% aufgeladen ist, blinken zwei Lampen. Wenn die Batterie etwa 70-99% aufgeladen ist, blinken drei Lampen. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, leuchten 3 Lampen ohne zu blinken. Anschließend kann das Gerät je nach verwendeter Geschwindigkeitsstufe und Verwendung der Heizfunktion 1-2 Stunden lang verwendet werden.

## Gebrauchsanweisung

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, zeigt die Batterieanzeige den verbleibenden Batteriestand an.

- 3 LEDs leuchten: 70%-100% Batterie
- 2 LEDs leuchten: 30%-70% Batterie
- 1 LED leuchtet: weniger als 30% Batterie

### **Die Anzeige für den Vibrationsmodus leuchtet je nach ausgewähltem Modus mit 1, 2 oder 3 Lichtern:**

- Drücken Sie die mittlere Taste, um das Gerät einzuschalten. Der Modus für sanfte Massage beginnt zu arbeiten und das erste blaue Licht leuchtet auf.
- Drücken Sie die mittlere Taste ein zweites Mal, um in den mittleren Massage-Modus zu wechseln; das zweite blaue Licht leuchtet auf.
- Drücken Sie ein drittes Mal, um in den Modus für intensive Massage zu wechseln; das dritte blaue Licht leuchtet auf.
- Drücken Sie ein viertes Mal, um in den Modus für automatische Massage zu wechseln; alle drei blauen Lichter leuchten auf.
- Wenn Sie die Taste zum fünften Mal drücken, wird das Gerät ausgeschaltet.

## Heizfunktion

- Halten Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion zu aktivieren; die rote Anzeige leuchtet auf.
- Diese Funktion kann in jedem Vibrationsmodus aktiviert werden.
- Die Heizfunktion bleibt aktiv, bis Sie sie ausschalten, indem Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang drücken (die rote Anzeige erlischt), oder bis das Gerät ausgeschaltet wird.

## Sicherheitsfunktion

- Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsfunktion, die es automatisch nach 15 Minuten Betrieb ausschaltet.
- Es kann wieder eingeschaltet und verwendet werden, bis es wieder aufgeladen werden muss.

## Anmerkungen

- Die Vibrationskugel ist mit Schaumnuten um die Oberfläche herum konzipiert. Diese Nuten helfen, Muskelspannungen zu lösen und die behandelten Bereiche zu entspannen. Je mehr Druck Sie auf die Kugel ausüben, desto tiefer ist die Massage.
- Bewegen Sie Ihren Körper langsam vor und zurück entlang des Geräts. Verwenden Sie kontrollierte Bewegungen und achten Sie darauf, wie Ihre Muskeln auf die Vibrationen reagieren. Massieren Sie jede Körperregion 1-2 Minuten lang.
- Es wird empfohlen, mit niedrigster Geschwindigkeit zu beginnen und je nach Empfindungen während der Massage den Vibrationsmodus schrittweise zu erhöhen.
- Bei starken Schmerzen sollten Sie das Gerät nicht gegen den Körper drücken oder den Vibrationsmodus ausschalten.

## Anwendungen und vorteile

Verwenden Sie das Gerät, indem Sie es gemäß den Abbildungen unten über die Muskeln führen.

Hüften



Taille




Arme




Beine



Rücken



Waden



### Vorteile

#### Das Gerät kann helfen:

- Verspannte und gestresste Muskeln zu lockern.
- Die Durchblutung zu verbessern.
- Stress zu reduzieren.
- Entspannung und Schlaf zu verbessern.

# Problemlösung

| PROBLEME                                                     | URSACHE                                                                                                                   | LÖSUNG                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät funktioniert nicht:</b>                         | Das Gerät ist nicht ausreichend aufgeladen, oder der Stecker des Ladegeräts ist möglicherweise nicht korrekt eingesteckt. | Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.                                                                                                                   |
|                                                              | Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                                                                        | Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.                                                                                                                                             |
|                                                              | Das Gerät schaltet sich automatisch nach 15 Minuten Nutzung ab.                                                           | Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste.                                                                                                                                      |
| <b>Das Gerät wird heiß oder kann nicht verwendet werden:</b> | Das Produkt wurde wiederholt verwendet.                                                                                   | Wenn das Gerät gerade geladen wird, trennen Sie das Ladegerät ab und lassen Sie es abkühlen. Trennen Sie das Gerät immer vom Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist. |
|                                                              | Wenn die kontinuierliche Nutzungsdauer von 15 Minuten überschritten ist, kann das Gerät überhitzen.                       | Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es 30 Minuten abkühlen.                                                                                                           |

# Garantie


**Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Körpermassagegeräts Wapp Vibe Ball von Weelko.**

Weelko garantiert, dass dieses Produkt für 12 Monate ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass das Produkt gemäß den beigefügten Empfehlungen oder Anweisungen verwendet wird.

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Kaufnachweis auf und kontaktieren Sie das Weelko Supportteam unter **info@weelko.com** oder telefonisch unter **+34 938249020**. Garantieansprüche und die mit der Rücksendung dieses Produkts verbundenen Kosten können an das Weelko Supportteam gerichtet werden. **Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

**Datum des Treffens:**

**Unterschrift und Gütesiegel des Unternehmens:**

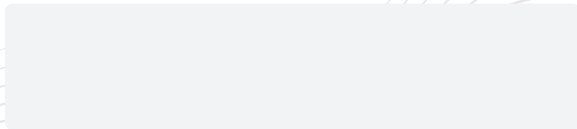

# Gracias por comprar este producto

Estamos seguros de que apreciará todo el cuidado que se ha puesto en su diseño y fabricación. Investigamos constantemente combinando innovación y tecnología para crear productos de primera calidad. Aplicamos los métodos más avanzados y utilizamos los mejores materiales. Esto garantiza un excelente rendimiento. Ofrecemos productos diseñados para los clientes más exigentes que desean lograr excelentes resultados.

**Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas.**

## Advertencias

**Para garantizar un uso correcto de nuestro producto, le recomendamos que lea este manual detenidamente antes de utilizarlo. Por favor, mantenga el manual de uso a mano para consultas rápidas.**

**Todas las instrucciones y precauciones detalladas en este manual deben seguirse siempre al utilizar el producto.**

1. Este producto contiene baterías que no pueden ser reemplazadas por el usuario.
2. Las baterías solo pueden ser reemplazadas por personas capacitadas.
3. No deje el dispositivo sin supervisión cuando esté conectado a la corriente eléctrica.
4. Cuando no esté en uso y antes de quitar o reemplazar piezas, el dispositivo debe desconectarse del enchufe de corriente.
5. No opere el dispositivo debajo de una almohada, manta o ropa de cama, ya que puede provocar sobrecalentamiento, causando un incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas.
6. No transporte este dispositivo por su cable de alimentación ni use el cable como asa.
7. No opere el dispositivo bloqueando las aberturas de aire. Las aberturas de aire deben mantenerse libres de polvo, pelusa y cabello.
8. No use el dispositivo en habitaciones húmedas como baños o lavanderías, durante el baño o la ducha.

## Advertencias

9. Se requiere supervisión si el dispositivo está siendo operado por o cerca de niños o personas discapacitadas.
10. No coloque el cable del dispositivo ni el mismo dispositivo mismo cerca de superficies calientes.
11. No use el dispositivo si ha caído, se ha sumergido en agua o parece estar húmedo.
12. El dispositivo no es resistente al agua; no lo exponga a la lluvia o la humedad.
13. No lo utilice en áreas con hinchazón, quemaduras, inflamación, heridas abiertas, heridas recientes, hematomas, sangrado u otras lesiones.
14. No utilice el producto si no funciona correctamente, ha caído o está dañado.
15. Si se siente incómodo durante el uso, intente cambiar su posición o ajuste la presión. Si aún se siente incómodo, deje de usarlo.
16. El aparato está diseñado para uso privado. No es adecuado para uso comercial, como en salones de peluquería, gimnasios, fines médicos o estudios de belleza.
17. Este dispositivo no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dicha persona esté supervisada por alguien responsable de su seguridad.

## Advertencias



El símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Una vez que haya cumplido su vida útil, debe llevarse a un punto de recogida correspondiente para el reciclaje de electrodomésticos. A través del correcto reciclaje de baterías y dispositivos eléctricos, contribuimos a evitar riesgos para la salud y seguridad ambiental.

**Nota de eliminación del producto:** Si este producto está dañado más allá de la reparación o, por cualquier motivo, se considera que ha expirado su vida útil, infórmese sobre las regulaciones locales, estatales y europeas con respecto a la eliminación adecuada y el reciclaje de productos que contienen plomo, baterías, plásticos, entre otros materiales, así como los puntos de recogida para estos tipos de productos.

## Advertencias



Li-ion

Estos símbolos indican que este producto contiene baterías y no puede desecharse como residuo doméstico. Una vez que haya cumplido su vida útil, debe llevarse a un punto de recogida correspondiente para el correcto reciclaje de sus baterías.



Este producto cumple con el Marcado CE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad

Europea en el enlace web **<https://www.weelko.com>**

Tiene disponible este manual en formato digital en el enlace web **<https://www.weelko.com>**



## **Limpieza y cuidado**

- Apague el dispositivo después de usarlo y antes de limpiarlo.
- Limpie el dispositivo solo con un paño húmedo.
- No permita que entren líquidos en el dispositivo bajo ninguna circunstancia.
- No utilice el dispositivo hasta que esté completamente seco después de la limpieza.
- No limpie el dispositivo en un lavavajillas.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ni cepillos duros.
- Si no tiene planeado usar el dispositivo durante un período prolongado, guárdelo en el embalaje original y en un ambiente seco.



## **Antes de usar el dispositivo**

- No utilice el dispositivo si el embalaje, el dispositivo en sí o el cable de alimentación USB muestran signos de daño.
- El dispositivo no debe utilizarse con fines comerciales ni médicos.
- Antes de utilizar el dispositivo, consulte a su profesional de la salud si tiene alguna preocupación médica.

## Contenido del paquete


- 1 Bola de masaje por vibración
- 1 Cable de carga tipo C
- 1 Manual de usuario

## Características


- Terapia de calor
- Bola de masaje de 360°
- 4 Modos de vibración
- Diseño inalámbrico y ligero
- Masaje de tejido profundo
- Funcionamiento con una sola mano
- Vibración de alta intensidad
- Apagado automático
- Masaje de cuerpo completo
- Batería recargable incorporada

## Especificaciones

- Diámetro de 11 cm
- Batería de 1.200 mAh
- Entrada DC 5V/1A
- 4 Modos de vibración: bajo, medio, alto, automático.
- Material: silicona y ABS.
- 7 indicadores: 3 para el modo de vibración, 3 para la batería y 1 la para función de calor.
- Tiempo de carga: 2,5 horas.
- Tiempo de uso: alrededor de 60-120 minutos, dependiendo del modo de vibración seleccionado y si el modo de calor está activado.

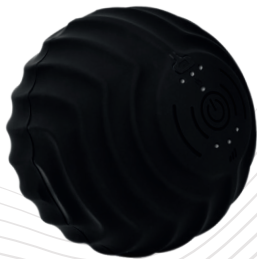

## Partes del producto

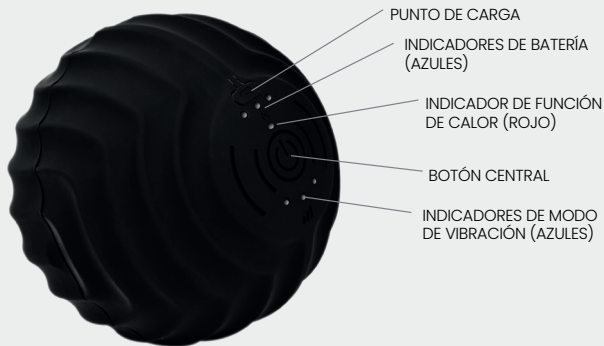

1. Punto de carga
2. Indicador de batería
3. Indicador de función de calor
4. Botón central
5. Indicador de modo de vibración

## Carga de la batería

El dispositivo se debe cargar completamente antes del primer uso.

Se tarda aproximadamente 2,5 horas en cargarlo completamente. El cable de carga debe estar conectado a una salida USB adecuada (5V/1A).

Durante la carga, si la carga de la batería está por debajo del 30%, una luz parpadeará. Cuando la batería esté cargada alrededor del 30-70%, dos luces parpadearán. Cuando la batería esté cargada alrededor del 70-99%, tres luces parpadearán. Cuando esté completamente cargada, las 3 luces se iluminarán sin parpadear. Luego, el dispositivo se puede usar durante 1-2 horas, según el nivel de velocidad utilizado y si se utiliza la función de calor.

## Instrucciones de uso

Una vez que el dispositivo esté encendido, el indicador de batería mostrará el nivel restante de la batería.

- 3 LEDs encendidos: 70%-100% de batería
- 2 LEDs encendidos: 30%-70% de batería
- 1 LED encendido: menos del 30% de batería

### **El indicador de modo de vibración iluminará 1, 2 o 3 luces dependiendo del modo seleccionado:**

- Presione el botón central para encender el dispositivo. El modo de masaje de baja intensidad comenzará a funcionar y el primer indicador azul se encenderá.
- Presione el botón central por segunda vez para cambiar al modo de masaje de intensidad media; el segundo indicador azul se encenderá.
- Presiónelo por tercera vez para cambiar al modo de masaje de alta intensidad; el tercer indicador azul se encenderá.
- Presiónelo por cuarta vez para cambiar al modo de masaje de intensidad automática; los tres indicadores azules se encenderán.
- Cuando presione el botón por quinta vez, el dispositivo se apagará.

## **Función de calor**

- Mantenga presionado el botón central durante 3 segundos para activar la función de calor; se encenderá el indicador rojo.
- Esta función puede activarse en cualquier modo de vibración.
- La función de calor permanecerá activa hasta que la desactive, presionando el botón central de durante 3 segundos (el indicador rojo se apagará), o hasta que se apague el dispositivo.

## **Función de seguridad**

- El dispositivo cuenta con una función de seguridad que se apaga automáticamente después de 15 minutos de uso.
- Puede volver a encenderse y utilizarse hasta que sea necesario recargarlo.

## Notas

- La bola vibradora está diseñada con estrías de espuma alrededor de la superficie. Estas estrías ayudan a aliviar la tensión muscular y a relajar las áreas que está tratando. Cuanta más presión aplique a la bola, más profundo será el masaje.
- Desplace lentamente su cuerpo de un lado a otro a lo largo del dispositivo. Utilice movimientos controlados y preste atención a cómo responden sus músculos a las vibraciones. Masajee cada área del cuerpo durante 1-2 minutos.
- Se recomienda comenzar con la velocidad más baja y aumentar gradualmente el modo de vibración según las sensaciones durante el masaje.
- Si experimenta dolor intenso, deje de presionar el dispositivo con el cuerpo o apague el modo de vibración.

## Aplicaciones y beneficios

Utilice el dispositivo pasándolo sobre los músculos según se indica en las imágenes a continuación.

Caderas



Cintura



Brazos




Piernas



Espalda



Talones



### Beneficios:

El dispositivo puede ayudar a:

- Liberar músculos tensos y tensionados
- Mejorar la circulación
- Reducir el estrés
- Mejorar la relajación y el sueño

## Solución de problemas

| PROBLEMAS                                             | CAUSA                                                                                                             | SOLUCIÓN                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El dispositivo no funciona:</b>                    | El dispositivo no está suficientemente cargado, o el enchufe del cargador puede no estar insertado correctamente. | Cargue el dispositivo con el cable USB suministrado.                                                                                                                  |
|                                                       | El dispositivo no está encendido.                                                                                 | Presione el botón de encendido.                                                                                                                                       |
|                                                       | El dispositivo se apaga automáticamente después de 15 minutos de uso.                                             | Presione nuevamente el botón de encendido.                                                                                                                            |
| <b>El dispositivo se calienta o no se puede usar:</b> | El producto se ha utilizado repetidamente.                                                                        | Si el dispositivo se está cargando, desconecte el cargador y permita que se enfríe. Desconecte siempre el dispositivo del cargador cuando esté completamente cargado. |
|                                                       | Si se ha superado el tiempo de uso continuo de 15 minutos, el dispositivo puede sobrecalentarse.                  | Apague el dispositivo y déjelo enfriar durante 30 minutos.                                                                                                            |

# Garantía


**Gracias por adquirir tu nuevo masajeador corporal  
Wapp Vibe Ball de Weelko.**

Weelko garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra, siempre que el producto se utilice de acuerdo con las recomendaciones o instrucciones adjuntas.

Por favor, guarde su recibo como comprobante de compra y póngase en contacto con el Equipo de Soporte de Weelko en **info@weelko.com** o llamando al **+34 938249020**. Las reclamaciones de garantía y de gastos incurridos al devolver este producto, pueden dirigirse al Equipo de Soporte de **Weelko Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

**Fecha de adquisición:**

**Firma y sello del establecimiento de venta:**

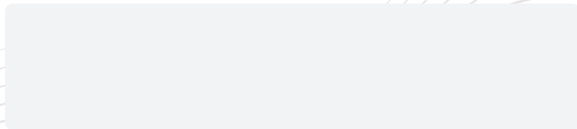

# Grazie per aver acquistato questo prodotto

Siamo sicuri che apprezzerai tutta l'attenzione dedicata al suo design e alla sua fabbricazione. Ricerchiamo costantemente l'innovazione e la tecnologia per creare prodotti di alta qualità.

Applichiamo i metodi più avanzati e utilizziamo i migliori materiali, garantendo eccellenti prestazioni. Offriamo prodotti progettati per i clienti più esigenti che desiderano ottenere ottimi risultati.

**Leggi attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservale per future consultazioni.**

## Avvertenze

**Per garantire un corretto utilizzo del nostro prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo. Si prega di tenere il manuale d'uso a portata di mano per consultazioni rapide. Tutte le istruzioni e precauzioni dettagliate in questo manuale devono essere seguite sempre durante l'utilizzo del prodotto.**

1. Questo prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite dall'utente.
2. Le batterie possono essere sostituite solo da personale qualificato.
3. Non lasciare il dispositivo incustodito quando è collegato alla corrente elettrica.
4. Prima di rimuovere o sostituire parti, il dispositivo deve essere scollegato dalla presa di corrente.
5. Non utilizzare il dispositivo sotto un cuscino, una coperta o altro biancheria da letto, poiché potrebbe surriscaldarsi, causare un incendio, una scossa elettrica o ferire.
6. Non trasportare questo dispositivo per il cavo di alimentazione né utilizzare il cavo come maniglia.
7. Non ostruire le aperture d'aria del dispositivo. Le aperture d'aria devono essere mantenute libere da polvere, lanugine e capelli.
8. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi come bagni o lavanderie, durante il bagno o la doccia.

## Avvertenze

9. La supervisione è necessaria se il dispositivo viene utilizzato da o vicino a bambini o persone disabili.
10. Non posizionare il cavo del dispositivo o il dispositivo stesso vicino a superfici calde.
11. Non utilizzare il dispositivo se è caduto, è stato immerso in acqua o sembra essere umido.
12. Il dispositivo non è resistente all'acqua; non esporlo alla pioggia o all'umidità.
13. Non utilizzare il dispositivo su aree gonfie, bruciate, infiammate, ferite aperte, ferite recenti, lividi, sanguinamento o altre lesioni.
14. Non utilizzare il prodotto se non funziona correttamente, è caduto o danneggiato.
15. Se si prova disagio durante l'uso, provare a cambiare posizione o regolare la pressione. Se si prova ancora disagio, smettere di utilizzarlo.
16. L'apparecchio è progettato per un uso privato. Non è adatto per un uso commerciale, come in saloni di bellezza, palestre, scopi medici o centri estetici.
17. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da qualcuno responsabile della loro sicurezza.

## Avvertenze



Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Una volta raggiunta la fine della sua vita utile, deve essere portato presso un punto di raccolta apposito per il riciclaggio degli elettrodomestici. Riciclando correttamente batterie e dispositivi elettrici, contribuiamo a evitare rischi per la salute e la sicurezza ambientale.

**Nota sull'eliminazione del prodotto:** Se questo prodotto è danneggiato oltre la riparazione o, per qualsiasi motivo, è considerato che la sua vita utile sia scaduta, si prega di informarsi sulle normative locali, statali ed europee riguardanti l'eliminazione e il riciclaggio corretti di prodotti contenenti piombo, batterie, plastica, tra altri materiali, nonché sui punti di raccolta per questi tipi di prodotti.

## Avvertenze



Questi simboli indicano che questo prodotto contiene batterie e non può essere smaltito come rifiuto domestico. Una volta che ha raggiunto la fine della sua vita utile, deve essere portato presso un punto di raccolta apposito per il corretto riciclaggio delle sue batterie.



Questo prodotto è conforme alla Marcatura CE. Puoi trovare la Dichiarazione di Conformità europea al link web. **<https://www.weelko.com>**

Questo manuale è disponibile in formato digitale al link web. **<https://www.weelko.com>**



## **Pulizia / cura**

- Spegnere il dispositivo dopo l'uso e prima di pulirlo.
- Pulire il dispositivo solo con un panno umido.
- Non permettere in nessun caso che liquidi penetrino nel dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo fino a quando non è completamente asciutto dopo la pulizia.
- Non pulire il dispositivo in lavastoviglie.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi o spazzole dure.
- Se non si prevede di utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, conservarlo nella confezione originale in un ambiente asciutto.



## **Prima di utilizzare il dispositivo**

- Non utilizzare il dispositivo se l'imballaggio, il dispositivo stesso o il cavo di alimentazione USB mostrano segni di danneggiamento.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato a scopo commerciale o medico.
- Prima di utilizzare il dispositivo, consultare il proprio professionista sanitario se si hanno preoccupazioni mediche.

## Contenuto della confezione


- 1 Palla massaggiante a vibrazione
- 1 Cavo di ricarica USB di tipo C
- 1 Manuale utente

## Caratteristiche


- Terapia del calore
- Palla massaggiante a 360°
- 4 Modalità di vibrazione
- Design senza fili e leggero
- Massaggio dei tessuti profondi
- Funzionamento con una sola mano
- Vibrazione ad alta intensità
- Spegnimento automatico
- Massaggio a tutto il corpo
- Batteria ricaricabile incorporata

## Specifiche

- Diametro di 11 cm
- Batteria da 1.200 mAh
- Ingresso DC 5V/1A
- 4 Modalità di vibrazione: bassa, media, alta, automatica.
- Materiale: silicone e ABS.
- 7 indicatori: 3 per la modalità di vibrazione, 3 per la batteria e 1 per la funzione di calore.
- Tempo di ricarica: 2,5 ore.
- Tempo di utilizzo: circa 60-120 minuti, a seconda della modalità di vibrazione selezionata e se la modalità di calore è attiva.

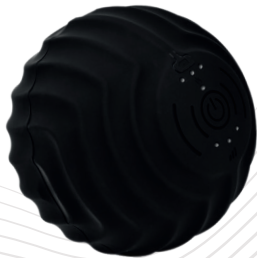

## Parti del prodotto

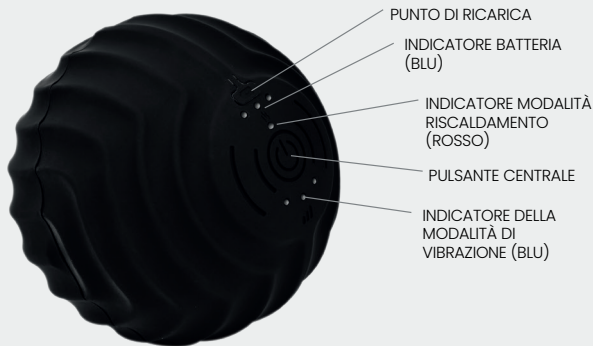

1. Punto di ricarica
2. Indicatore di batteria
3. Indicatore di funzione di calore
4. Pulsante centrale
5. Indicatore della modalità di vibrazione

## Carica della batteria

Il dispositivo deve essere caricato completamente prima del primo utilizzo. Ci vogliono circa 2,5 ore per caricarlo completamente. Il cavo di ricarica deve essere collegato a una presa USB adeguata (5V/1A).

Durante la ricarica, se il livello di carica della batteria è inferiore al 30%, una luce lampeggerà. Quando la batteria è caricata circa al 30-70%, due luci lampeggeranno. Quando la batteria è caricata circa al 70-99%, tre luci lampeggeranno. Quando è completamente carica, 3 luci si illumineranno senza lampeggiare. Successivamente, il dispositivo può essere utilizzato per 1-2 ore, a seconda del livello di velocità utilizzato e se è attivata la funzione di calore.

## Istruzioni per l'uso

Una volta acceso il dispositivo, l'indicatore della batteria mostrerà il livello residuo della batteria.

- 3 LED accesi: 70%-100% di batteria
- 2 LED accesi: 30%-70% di batteria
- 1 LED acceso: meno del 30% di batteria

### **L'indicatore della modalità di vibrazione illuminerà 1, 2 o 3 luci a seconda della modalità selezionata:**

- Premere il pulsante centrale per accendere il dispositivo. La modalità di massaggio a bassa intensità inizierà a funzionare e il primo indicatore blu si accenderà.
- Premere il pulsante centrale una seconda volta per passare alla modalità di massaggio a intensità media; il secondo indicatore blu si accenderà.
- Premere una terza volta per passare alla modalità di massaggio ad alta intensità; il terzo indicatore blu si accenderà.
- Premere una quarta volta per passare alla modalità di massaggio ad intensità automatica; tutti e tre gli indicatori blu si accenderanno.
- Quando si preme il pulsante per la quinta volta, il dispositivo si spegne.

## **Funzione di riscaldamento**

- Tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi per attivare la funzione di riscaldamento; si accenderà l'indicatore rosso.
- Questa funzione può essere attivata in qualsiasi modalità di vibrazione.
- La funzione di riscaldamento rimarrà attiva fino a quando non verrà disattivata, premendo il pulsante centrale per 3 secondi (il segnale rosso si spegnerà), o fino a quando il dispositivo non sarà spento.

## **Funzione di sicurezza**

- Il dispositivo dispone di una funzione di sicurezza che si spegne automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo.
- Può essere riattivato e utilizzato fino a quando non è necessario ricaricarlo.

## Note

- La palla vibrante è progettata con scanalature in schiuma intorno alla sua superficie. Queste scanalature aiutano a alleviare la tensione muscolare e a rilassare le aree che stai trattando. Più si esercita pressione sulla palla, più profondo sarà il massaggio.
- Spostare lentamente il corpo avanti e indietro lungo il dispositivo. Utilizzare movimenti controllati e osservare come rispondono i muscoli alle vibrazioni. Massaggiare ogni area del corpo per 1-2 minuti.
- È consigliabile iniziare con la velocità più bassa e aumentare gradualmente la modalità di vibrazione in base alle sensazioni durante il massaggio.
- Se si avverte un dolore intenso, smettere di premere il dispositivo contro il corpo o spegnere la modalità di vibrazione.

## Applicazioni e benefici

Utilizza il dispositivo passandolo sui muscoli come indicato nelle immagini qui sotto.

Fianchi



Vita




Braccia



Gambe



Schiena



Polpacci



### **Benefici:**

Il dispositivo può aiutare a:

- Liberare muscoli tesi e stressati.
- Migliorare la circolazione.
- Ridurre lo stress.
- Migliorare il rilassamento e il sonno.

## Soluzione dei problemi

| PROBLEMI                                                          | CAUSA                                                                                                               | SOLUZIONE                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il dispositivo non funziona:</b>                               | Il dispositivo non è sufficientemente carico, o la spina del caricatore potrebbe non essere inserita correttamente. | Carica il dispositivo con il cavo USB fornito.                                                                                                             |
|                                                                   | Il dispositivo non è acceso.                                                                                        | Premi il pulsante di accensione.                                                                                                                           |
|                                                                   | Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo.                                                | Premi nuovamente il pulsante di accensione.                                                                                                                |
| <b>Il dispositivo si surriscalda o non può essere utilizzato:</b> | Il prodotto è stato utilizzato ripetutamente.                                                                       | Se il dispositivo è in carica, scollega il caricatore e lascialo raffreddare. Scollega sempre il dispositivo dal caricatore quando è completamente carico. |
|                                                                   | Se il tempo di utilizzo continuo di 15 minuti è superato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.                   | Spegni il dispositivo e lascialo raffreddare per 30 minuti.                                                                                                |

## Garanzia

**Grazie per aver acquistato il tuo nuovo massaggiatore corporeo Wapp Vibe Ball di Weelko.**

Weelko garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di materiali e manodopera per 12 mesi dalla data di acquisto, a condizione che il prodotto venga utilizzato in conformità alle raccomandazioni o istruzioni fornite.

Si prega di conservare lo scontrino come prova d'acquisto e di contattare il team di supporto di Weelko al **info@weelko.com** o chiamando il **+34 938249020**. Le richieste di garanzia e le spese sostenute per restituire questo prodotto possono essere indirizzate al team di supporto di **Weelko. Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

**Data di acquisizione:**

**Firma e timbro del punto vendita:**



wapp